


## Joie – Landou Chrome / Ramble Manual de instructiuni

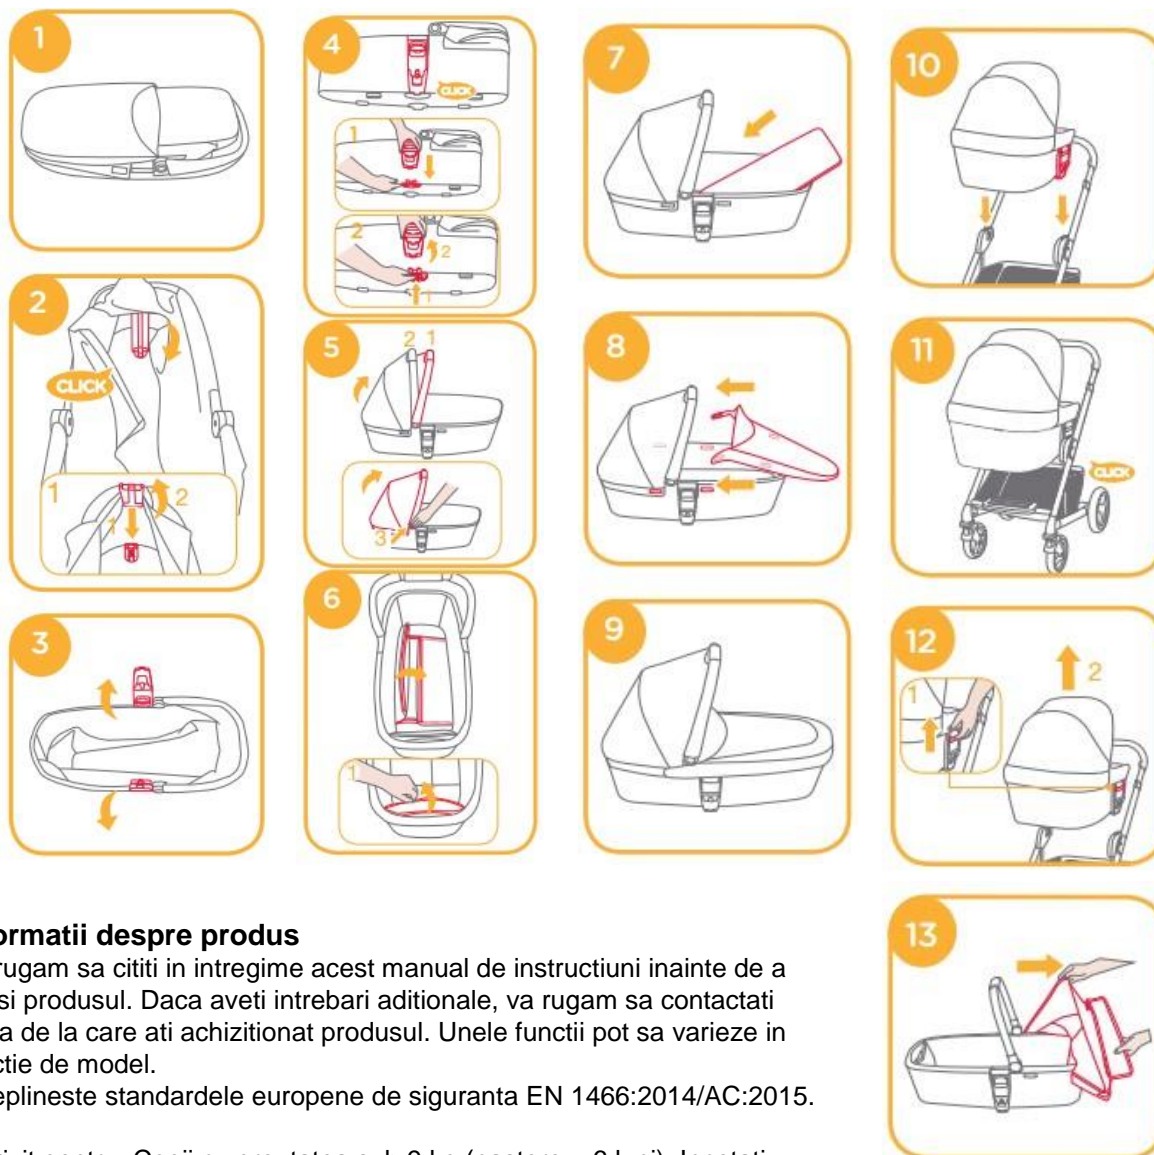

### Informatii despre produs

Va rugam sa cititi in intregime acest manual de instructiuni inainte de a folosi produsul. Daca aveti intrebari aditionale, va rugam sa contactati firma de la care ati achizitionat produsul. Unele functii pot sa varieze in functie de model.

Indeplineste standardele europene de siguranta EN 1466:2014/AC:2015.

Potrivit pentru: Copii cu greutatea sub 9 kg (nastere – 6 luni). Inceutati folosirea produsului odata ce copilul ajunge la greutatea de 9 kg sau din momentul in care acesta incepe sa se ridice singur.

Materiale folosite: Plastic, metal, textile

Fabricat in: China

Numele brandului: Joie

Numele producatorului: Joie Children's Products (UK) Limited

### AVERTISMENTE

**Important** – Va rugam sa cititi cu atentie toate instructiunile si sa pastrati acest manual pentru a-l putea consulta pe viitor.

! Acest produs poate fi folosit doar pentru copiii care nu se pot ridica singuri in fundic. Greutatea maxima admisa este de 9 kg.

- ! Folositi produsul doar pe o suprafata ferma, orizontala, fara denivelari si uscata.
- ! Nu permiteti altor copii sa se joace nesupravegheati in preajma landoului.
- ! Nu mai folositi produsul daca acesta este defect sau stricat, sau daca ii lipseste vreo componenta.
- ! Nu folositi alte accesorii sau piese de schimb decat cele aprobate de catre producator.
- ! Nu depozitati produsul in apropierea unor surse puternice de caldura sau flacara deschisa.
- ! Verificati periodic manerul si fundul landoului pentru a depista din timp orice semne de uzura sau deteriorare.
- ! NU adaugati nici o alta salteluta in landou decat cea din pachet.
- ! Acest produs nu este potrivit pentru perioade mai indelungate de somn.
- ! Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat.
- ! Nu folositi niciodata landoul pe o suprafata ridicata.
- ! In timpul folosirii landoului, capul copilului nu trebuie niciodata sa fie mai jos decat corpul acestuia.
- ! Inainte de a ridica sau transporta landoul, va rugam sa va asigurati ca manerul este in pozitia corecta.

### **Asamblarea produsului**

Vezi imaginile (1) – (9)

1. Va rugam sa va asigurati ca cele 2 elemente de suport sunt fixate corect (2).  
! Pentru a detasa elementele de suport, vezi imaginea (2-1).
2. Va rugam sa va asigurati ca ambele elemente de fixare ale landoului; aflate pe partile laterale; sunt atasate corect (4).  
! Pentru a detasa elementele de fixare ale landoului, vezi imaginea (4-2).
3. Desfaceti copertina ca in imagine, in timp ce apasati butoanele laterale (5-3).  
Asigurati-va ca manerul este bine fixat inainte de a aseza copilul in landou (5-1).  
! Inainte de a ridica sau transporta landoul, va rugam sa va asigurati ca manerul este in pozitia corecta.
4. Atasati bucele de fixare de elementele din spatele landoului (6).  
Veti observa ca landoul are si un mic buzunar pentru depozitarea lucrurilor bebelusului (6-1).  
! Folositi intotdeauna salteluta din pachet cand utilizati landoul.  
! Husa saltelutei se poate indeparta cu usurinta pentru a fi curatata.
5. Plasati husa superioara peste landou si fixati-o cu ajutorul elementelor de prindere (8).  
! Husa superioara ii va conferi bebelusului un plus de confort in zilele cu temperaturi scazute si il va ajuta sa se incalzeasca.
6. Landoul complet asamblat poate fi vazut in imaginea (9).  
! Pentru a dezasambla landoul, urmati pasii din imaginile (1) – (9) in ordine inversa.

### **Folosirea produsului**

Vezi imaginile (10) – (12)

- Plasati landoul deasupra cadrului caruciorului si glisati pana cand acesta este fixat (10).  
Veti auzi un click in momentul in care landoul este corect fixat pe cadrul caruciorului (11).  
! Indepartati intotdeauna sezutul caruciorului inainte de a fixa landoul.  
! Nu pliiati niciodata caruciorul in timp ce landoul este montat.

**Acest landou este compatibil cu carucioarele Chrome sau Mixx.**

#### **Indepartarea landoului**

Apasati simultan butoanele laterale pentru fixare (12-1) si ridicati landoul (12-2).

#### **Indepartarea accesoriilor**

Vezi imaginea (13)

Desfaceti fermoarul pentru a indeparta copertina (13).

### **Curatare si ingrijire**

1. Indepartati salteluta din landou si scoateti husa. Curatati-o cu o carpa umeda; lasati sa se usuce.
2. **Curatare:** Dupa indepartarea saltelutei din husa, spalati husa de mana, lasati sa se usuce. Nu folositi inalbitori. Folositi doar o carpa umeda pentru curatarea saltelutei. Nu folositi fierul de calcat.
3. Husa detasabila se poate spala in apa rece si lasata sa se usuce. Nu folositi inalbitori.
4. Expunerea excesiva la soare sau la alte surse de caldura pot provoca deteriorarea sau decolorarea produsului.