
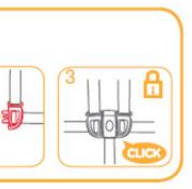
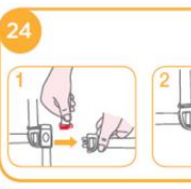
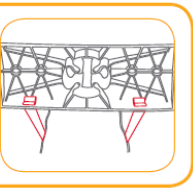
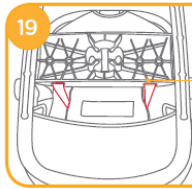
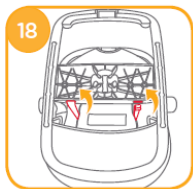
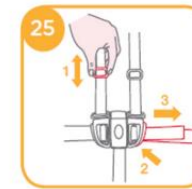
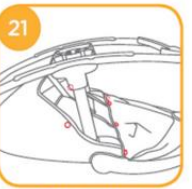
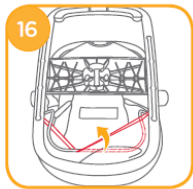
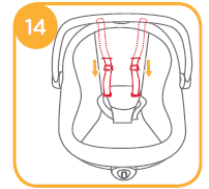
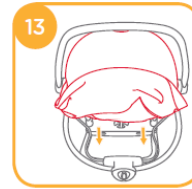
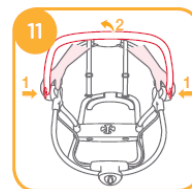
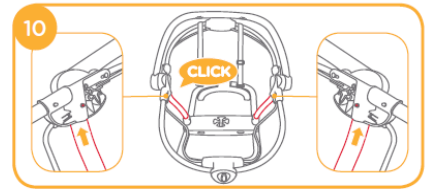
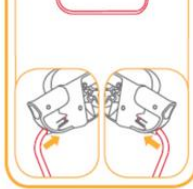


Joie – Leagan si balansoar rotativ Sansa 2 in1

Manual de instructiuni


Important! Pastrati manualul pentru a-l putea consulta la nevoie!

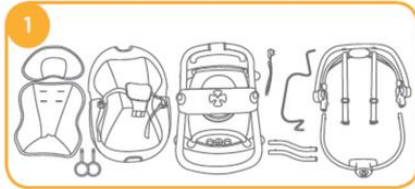

Folosire centuri pentru umeri

Folosire catarama

Ajustare inclinare

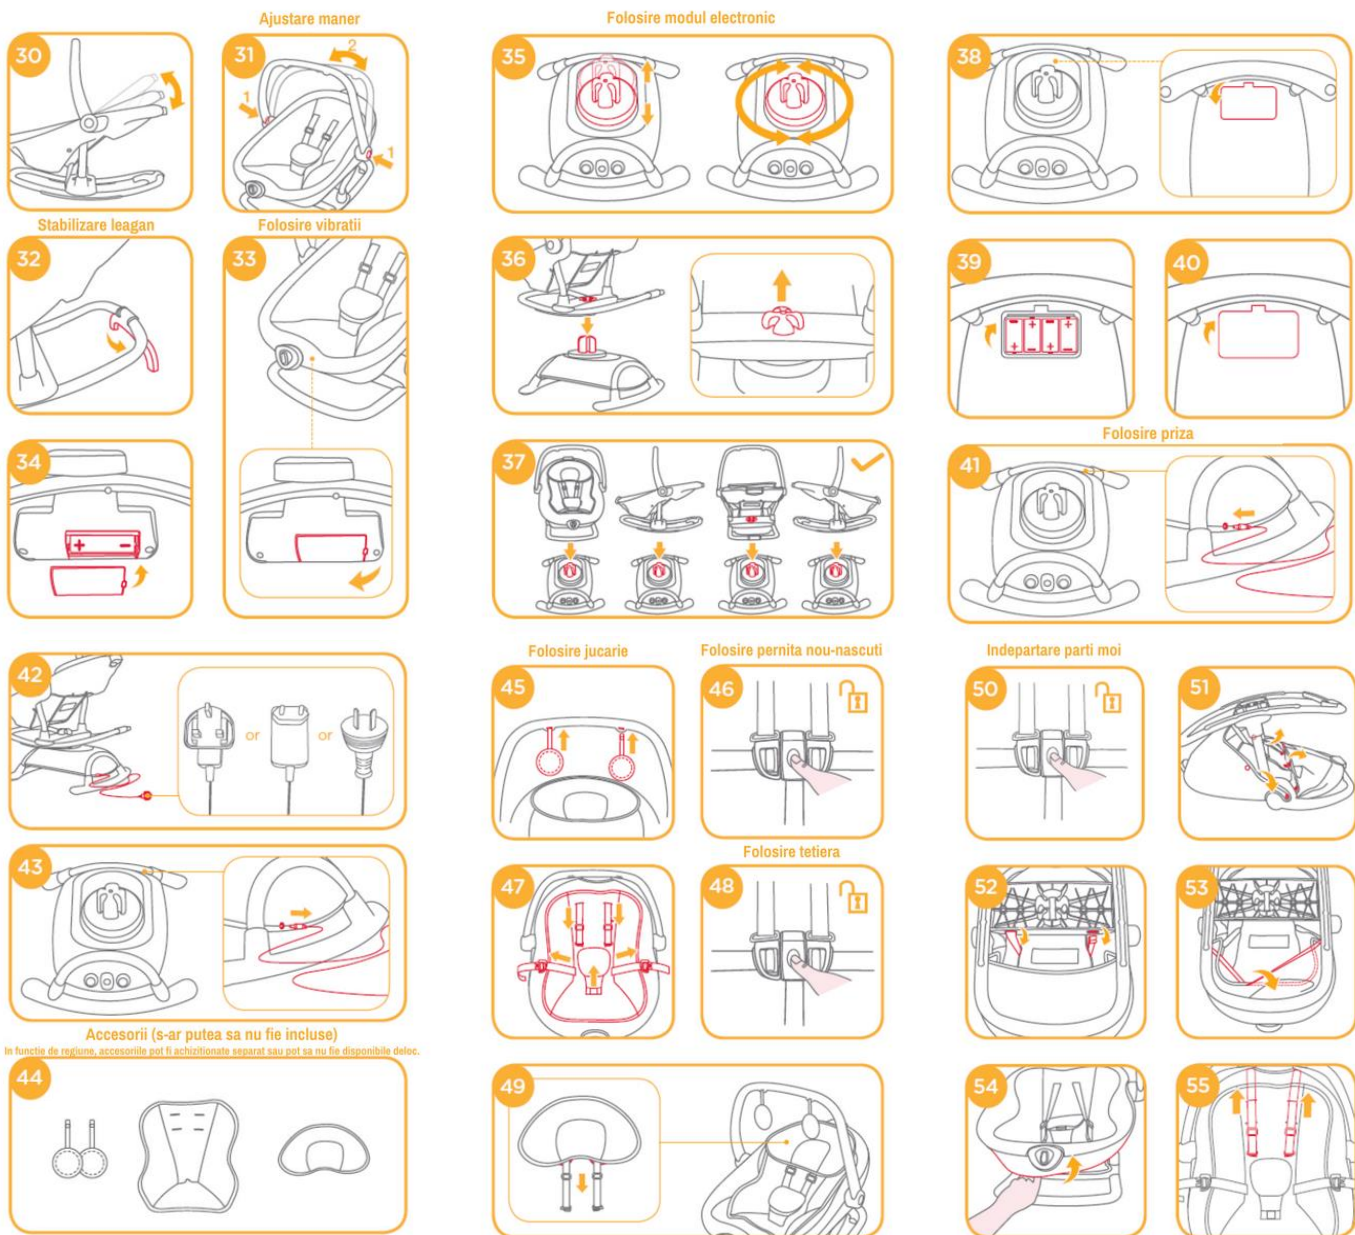


Accesorii (s-ar putea sa nu fie incluse)
In functie de regiune, accesoriile pot fi achizitionate separat sau pot sa nu fie disponibile deloc.

Va multumim ca ati ales sa faceti parte din familia Joie! Ne bucuram ca facem parte din aventura dumneavoastra alaturi de cel mai nou membru al familiei dumneavoastra. Folosind leaganul si balansoarul rotativ 2 in 1 Sansa, copilul dumneavoastra se va bucura de un produs de cea mai inalta calitate, care este in concordanta cu standardele europene de siguranta EN 12790:2009 si EN 16232:2013. Acest produs poate fi folosit de catre copii care au greutatea sub 9 kg (nastere – 6 luni). Va rugam sa cititi cu atentie acest manual si sa urmati fiecare pas pentru a va asigura ca bebelusul dumneavoastra va avea parte de momente de relaxare in siguranta.

Important! Va rugam sa pastrati acest manual de instructiuni pentru a-l putea consulta pe viitor.

In caz de urgenta sau accident, este foarte important ca bebelusul dumneavoastra sa beneficieze de masuri de prim ajutor si de tratament medical in cel mai scurt timp.

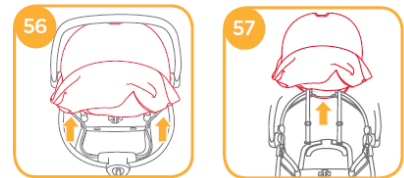

Informatii despre produs

Va rugam sa cititi in intregime acest manual de instructiuni inainte de a folosi produsul. Daca aveti intrebari aditionale, va rugam sa contactati firma de la care ati achizitionat produsul. Unele functii pot sa varieze in functie de model.

Potrivit pentru: Copii cu greutatea sub 9 kg (nastere – 6 luni). Inceutati folosirea produsului odata ce copilul ajunge la greutatea de 9 kg sau din momentul in care acesta incepe sa se ridice singur.

Materiale folosite: Plastic, metal, textile

Fabricat in: China

Lista componentelor

Va rugam sa cititi in intregime acest manual de instructiuni inainte de a folosi produsul. Daca aveti intrebari aditionale, va rugam sa contactati firma de la care ati achizitionat produsul. Unele componente s-ar putea sa fie diferite in functie de model. Nu aveti nevoie de nici o unealta pentru asamblare.

1 – Maner

2 – Modul vibratii

3 – Baza

4 – Husa centurii pentru bazin

5 – Husa sezutului

6 – Modul electronic


7 – Picioare fata

8 – Buton de ajustare a manerului

9 – Buton de ajustare a inclinarii sezutului

10 – Suport sezut

11 – Picioare de sustinere

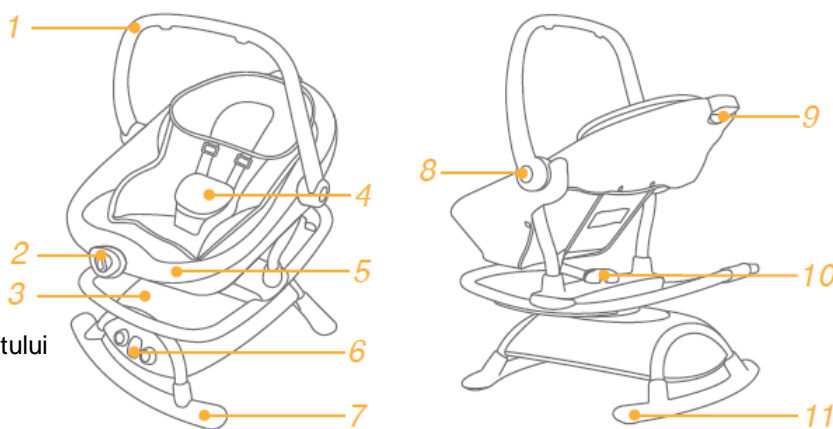


Accesorii (s-ar putea sa nu fie incluse)

In functie de regiune, accesoriile pot fi achizitionate separat sau pot sa nu fie disponibile deloc.

1 – Jucarie

2 – Pernita pentru nou nascuti

3 – Pernita pentru cap

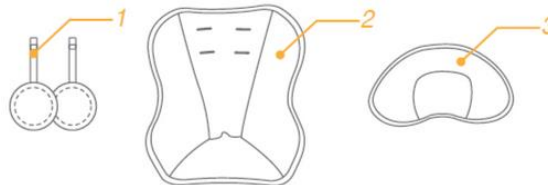

AVERTISMENTE

! Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat. Asigurati-va ca aveti mereu copilul in campul vizual.

! NU mai folositi acest produs din momentul in care copilul dumneavoastra ajunge la greutatea de 9 kg sau se poate ridica singur in fundic (aproximativ 0-6 luni)

! Este periculos sa folositi acest produs pe o suprafata elevata, cum ar fi o masa.

! NU folositi niciodata acest produs pe o suprafata elevata, cum ar fi o masa.

! Folositi intotdeauna centura de siguranta.

! Acest produs nu este potrivit pentru perioade mai indelungate de somn.

! Nu permiteti copiilor sa se joace cu acest produs.

! Nu ridicati sau nu mutati niciodata leaganul cat timp copilul se afla in acesta.

! Pentru a evita accidentarea, asigurati-va ca bebelusul nu este in apropierea leaganului in momentul in care il plati sau deplati.

! Acest produs nu poate inlocui un patut. Daca se apropie ora de somn a bebelusului, acesta trebuie mutat intr-un patut pentru copii, patut pliant sau alt spatiu special destinat pentru somn.

! Nu depozitati produsul in apropierea unor surse puternice de caldura sau flacara deschisa.

! Pentru a evita orice risc de strangulare, nu plasati niciodata obiecte atarnate de gatul copilului, nu suspendati nimic de acest produs folosind franghii si nu atasati franghii jucariilor.

! Asigurati-va ca toate sistemele sunt bine fixate si produsul este complet depliat inainte de a-l folosi.

! Nu mai folositi leaganul daca acesta este defect sau stricat, sau daca ii lipseste vreo componenta.

! Nu folositi alte accesorii sau piese de schimb decat cele aprobate de catre producator.

! Nu incercati sa reincarcati bateriile care nu sunt reincarcabile.

! Indepartati bateriile reincarcabile din leagan inainte de a le incarca.

! Reincarcarea bateriilor se va face doar sub supravegherea unui adult.

! Va rugam sa nu amestecati diferite tipuri de baterii sau baterii noi cu cele uzate.

! Va rugam sa va asigurati ca ati introdus bateriile corect conform polaritatii.

! Bateriile goale trebuie indepartate din leagan.

! Nu incercati sa scurt-circuitati bateriile.

! Inlocuiti bateriile in momentul in care produsul nu mai functioneaza corespunzator.

! Nu lasati bateriile la indemana copiilor.

! Pentru a preveni orice risc de strangulare sau ranire, indepartati jucariile de pe produs in momentul in care bebelusul incepe sa se ridice singur ajutandu-se de coate si genunchi.

! Pentru a evita orice risc de sufocare, indepartati pungile de plastic si toate ambalajele inainte de a folosi produsul. Pungile de plastic si ambalajele nu trebuie lasate in preajma copiilor.

! Va rugam sa verificati periodic transformatorii folositi impreuna cu acest produs, pentru a depista orice tip de deteriorare a cablului, stecherului sau a altor componente. In cazul in care observati vreo urma de deteriorare, incetati folosirea acestora.

! Folositi acest produs doar impreuna cu transformatorii recomandati.

Asamblarea produsului

Vezi imaginile (1) – (22)

! Rotiti manerul in cea mai inalta pozitie (11).

Folosirea cataramii

Vezi imaginile (23) – (25)

Desfacerea cataramii

Apasati butonul din mijloc pentru a desface catarama (23)

Inchiderea cataramii

Aliniasi elementele de fixare ale centurii pentru umeri si ale centurii pentru bazin in jurul cataramii (24-1), apoi imbinati elementele in catarama (24-2). Veti auzi un click in momentul in care elementele sunt bine fixate in catarama (24-3).

! Pentru a evita orice risc de alunecare sau cadere, folositi intotdeauna centura de siguranta.

! Asigurati-va ca bebelusul este bine fixat cu ajutorul centurii de siguranta si ca aceasta nu este prea larga. Spatiul dintre centura pentru umeri si copil ar trebui sa fie de grosimea unei maini.

! Nu incrucisati centurile pentru umeri, acest lucru va exercita presiune pe gatul copilului.

Folosirea centurii pentru umeri

Vezi imaginile (26) – (28)

Ajustarea inclinarii spatelui

Vezi imaginile (29) – (30)

Spatelul are 3 pozitii de inclinare.

Pentru a ajusta pozitia spatelui, apasati butonul de ajustare din spatele leaganului si fixati leaganul in pozitia dorita.

! Asigurati-va ca spatelul este fixat corect in una dintre cele 3 pozitii inainte de folosire.

Ajustarea manerului

Vezi imaginea (31)

Manerul poate fi ajustat in una din cele 2 pozitii.

Pentru a ajusta pozitia manerului, apasati ambele butoane de ajustare din partile laterale in acelasi timp si fixati manerul in pozitia dorita

! Va rugam sa fixati manerul in cea mai inalta pozitie inainte de a-l folosi.

Stabilizarea leaganului

Vezi imaginea (32)

Folosirea modulului de vibratii

Vezi imaginile (33) – (34)

! Va recomandam sa folositi baterii alcaline tip D (1.5V), de unica folosinta (34).

 Viteza mica

 Fara vibratii


 Viteza mare

! Bateriile nu sunt incluse.

Folosirea modulului electronic

Vezi imaginile (35) – (40)

! Va recomandam sa folositi baterii alcaline tip D (4 x 1.5V), de unica folosinta. NU amestecati niciodata 2 tipuri de baterii diferite (39).

 Buton ON/OFF

 Sunete din natura

 Speaker

 Ajustare viteza

 Muzica

 Miscare orizontala dreapta

 Miscare orizontala rotativa

Folosirea adaptorului la priza

Vezi imaginile (41) – (43)

! Leaganul nu incarca bateriile folosite. Cand adaptorul la priza este in folosinta, bateriile nu sunt folosite.

! Nu plasati acest produs in apropierea apei sau a zonelor cu umiditate crescuta. Nu folositi acest produs langa zone cu risc de expunere la apa, cum ar fi cada, dusul, cazanul de apa, chiuveta, piscina etc.

! Nu conectati produsul la priza daca acesta a fost expus la lichide, a fost scapat sau este defect.

! Protejati adaptorul la priza. Plasati-l in asa fel incat sa nu fie in calea membrilor familiei si sa nu fie plasat sub mobila sau alte obiecte grele.

! Nu lasati cablul la indemana copiilor. Nu folositi prelungitoare.

! Folositi doar cablul de alimentare din pachet.

Accesorii

In functie de regiune, accesoriile pot fi achizitionate separat sau pot sa nu fie disponibile deloc.

Vezi imaginile (44) – (49)

Folosirea jucariei

Vezi imaginea (45)

Folosirea pernitei pentru nou-nascuti

Vezi imaginile (46) – (47)

Folosirea tetierei

Vezi imaginile (48) – (49)

Indepartarea partilor moi

Vezi imaginile (50) – (57)

! Desfaceti catarama si indepartati tetiera si pernita pentru nou nascuti.

! Pentru a reatașa partile moi, urmati pasii de mai sus in ordine inversa.

Curatare si ingrijire

1. Produsul poate fi curatat local cu un burete, apa si sapun.
2. Nu folositi detergenti nediluati, benzina sau alte tipuri de solventi pentru curatarea acestui produs, deoarece ar putea deteriora produsul.
3. Nu folositi inalbitori.
4. Verificati periodic daca produsul nu are suruburi desfacute, parti uzate sau materiale descusute. Inlocuiti sau reparati partile defecte.
5. Daca nu veti mai folosi produsul pentru o perioada indelungata, va rugam sa il depozitati intr-un loc ferit de soare si de umezeala, unde copiii nu au acces la el.

Va rugam sa reciclati acest produs.