


Carucior Mirus Joie

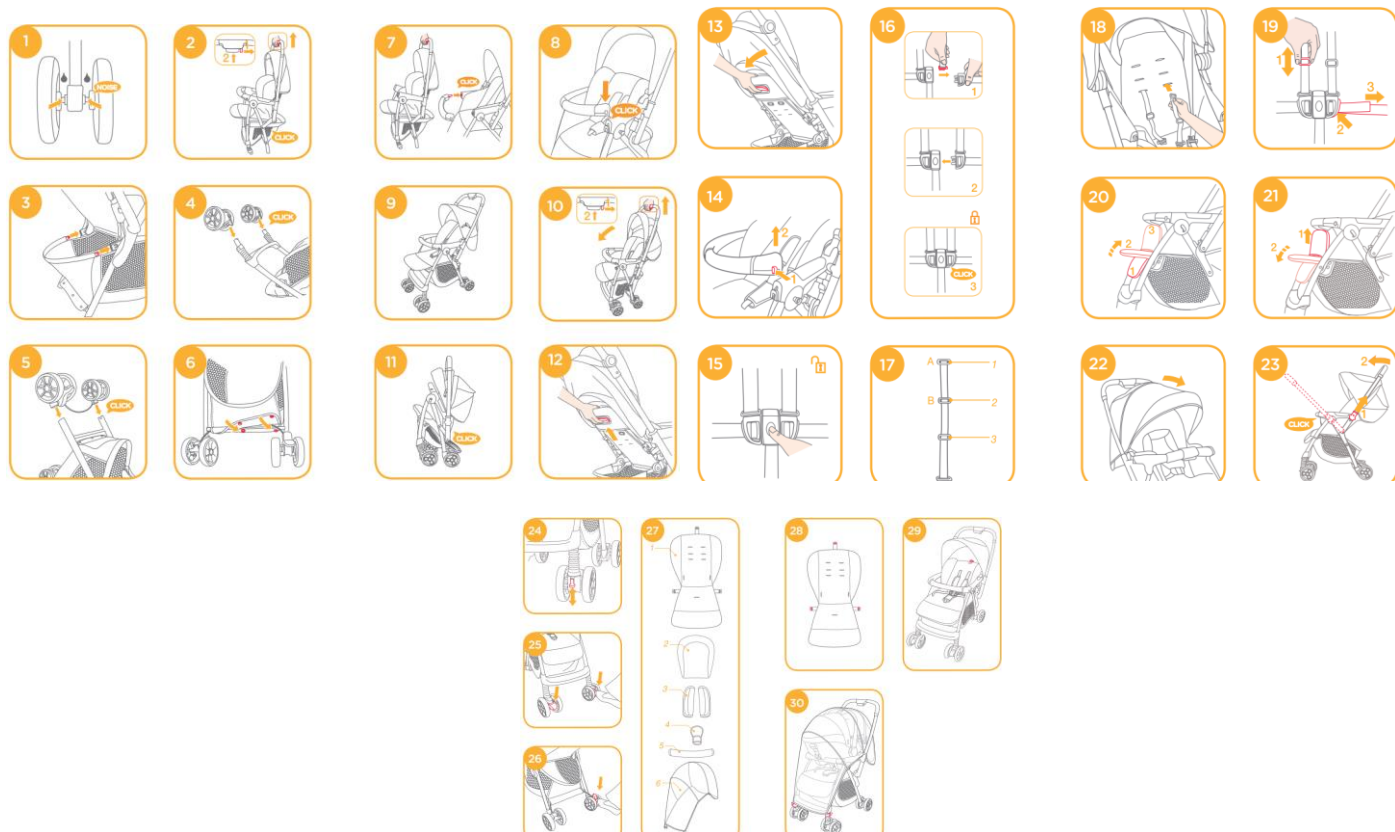

Bun venit in familia Joie! Suntem foarte incantati sa fim alaturi de dumneavoastra in calatoriile cu cei mici. Utilizand Joie Brisq aveti parte de un carucior de inalta calitate, certificat, in conformitate cu standardul European de siguranta EN 1888-2012. Acest produs este potrivit pentru copii cu o greutate mai mica de 15 kg. Va rugam sa cititi cu atentie acest manual si sa urmati fiecare pas pentru a va asigura o plimbare confortabila si cea mai buna protectie pentru copilul dumneavoastra.

IMPORTANT-Pastrati aceste instructiuni pentru a le putea consulta ulterior.

Vizitati site-ul nostru joiebaby.com pentru a descarca manuale de instructiuni si pentru a vedea mai multe produse incantatoare!

In caz de urgenta sau accident, cel mai important este sa ii acordati copilului primul ajutor si tratament medical imediat.

Informatii despre produs:

Cititi toate instructiunile din acest manual inainte de a utiliza produsul. Daca aveti intrebari ulterioare, va rugam sa contactati vanzatorul. Anumite caracteristici pot fi diferite, in functie de model.

Produs: Carucior Mirus

Potrivit pentru: copii cu greutatea mai mica de 15 kg.

Materiale: aluminiu, plastic, textil

Patentat

Produs in: China

Nume brand: Joie

Website: www.joiebaby.com

Producator: Joie Children's Product (UK) Limited

Parti componente:

Asigurati-va ca aveti toate componentele inainte de asamblare. Daca vreo componenta lipseste, va rugam sa contactati distribuitorul local. Nu sunt necesare instrumente pentru asamblare.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Carucior | 13. Roata spate |
| 2. Roti fata | 14. Catarama prindere in 3 puncte |
| 3. Roti spate | 15. Element pentru schimbarea pozitiei manerului |
| 4. Buton pentru pliere | 16. Element pliere/depliere copertina |
| 5. Copertina | 17. Blocator secundar |
| 6. Suport pentru cap | 18. Dispozitiv reglare spatar |
| 7. Husa pentru centurile pentru umeri | 19. Cos depozitare |
| 8. Bara fata | 20. Frana fata |
| 9. Sezut | 21. Frana spate |
| 10. Suport pentru picioare | 22. Maner |
| 11. Blocator pivotare roti fata | 23. Bara fata |
| 12. Roata fata | |



AVERTISMENTE:

Folositi intotdeauna centurile din zona picioarelor in combinatie cu cele din zona taliei. Este recomandat sa folositi si centurile pentru umeri.

Asigurati-va ca toate dispozitivele de blocare sunt fixate inainte de utilizare.

Pentru a evita ranirea, copilul nu trebuie sa fie in apropiere cand pliat sau depliat acest produs.

Nu lasati copilul sa se joace cu acest produs.

Este necesara asamblarea de catre un adult.

Nu folositi caruciorul pentru un copil care cantareste mai mult de 15 kg. Caruciorul se va defecta.

Pentru a preveni o pozitie instabila, nu puneti in cosul de cumparaturi mai mult de 4.5 kg.

Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat. Supravegheati intotdeauna copilul cand se afla in carucior.

Puneti in carucior un singur copil o data. Nu puneti niciodata portmonee, genti de cumparaturi sau accesorii pe maner sau pe copertina.

Nu folositi niciodata caruciorul cu parti componente de la alti producatori.

Va rugam sa cititi toate instructiunile inainte de a utiliza acest produs. Va rugam sa pastrati manualul pentru a-l putea consulta ulterior. Nerespectarea acestor instructiuni ar putea cauza ranire grava sau deces.

Pentru a evita ranirea grava cauzata de alunecarea din carucior folositi intotdeauna centurile de siguranta.

Copilul nu trebuie sa fie in apropierea partilor mobile cand ajustati caruciorul.

Copilul ar putea aluneca in deschiderea picioarelor si ar putea fi strangulat daca nu utilizati centurile de siguranta.

Nu folositi niciodata caruciorul pe trepte sau scari rulante.

Nu lasati caruciorul in apropiere de obiecte fierbinti, lichide sau electronice.

Nu lasati niciodata copilul sa stea in carucior cu spatele la directia de mers.

Nu puneti niciodata caruciorul pe drum, pante sau spatii periculoase.

Asigurati-va ca toate mecanismele sunt fixate inainte de a folosi caruciorul.

Verificati ca dispozitivul pentru atasarea scaunului auto sa fie corect fixat inainte de utilizare.

Pentru a preveni strangularea, nu puneti obiecte cu snururi in jurul gatului copilului, nu suspendati snururi de produs sau de jucarii.

Pentru a preveni rasturnarea, nu puneti nimic pe maner.

Nu ridicati caruciorul in timp ce copilul se afla in el.

Nu folositi cosul de cumparaturi pentru a transporta copilul.

Pentru a preveni rasturnarea, nu lasati niciodata copilul sa se catere pe carucior. Ridicati intotdeauna copilul cand il puneti in carucior sic and il scoateti.

Pentru a nu va prinde mainile in mecanisme aveti grija cand pliat si depliat caruciorul.

Caruciorul trebuie sa fie coplet deschis sau pliat cand copilul se afla in apropierea acestuia.

Pentru siguranta copilului dumneavoastra, asigurati-va ca toate componentele sunt asamblate si fixate corespunzator inainte de a utiliza caruciorul.

Pentru a evita strangularea nu lasati copilul sa fie acoperit de copertina.

Folositi intotdeauna franele cand opriti caruciorul.

Nu mai folositi caruciorul daca este defect sau rupt.

Caruciorul trebuie folosit doar la viteza de plimbare. Acest produs nu este destinat alergarii.

Pentru a evita sufocarea, indepartati pungile si ambalajul inainte de a utiliza acest produs. Nu lasati ambalaje la indemana copiilor.

Acest produs nu este potrivit pentru alergat sau mers pe role.

Verificati ca dispozitivul pentru atasarea scaunului auto sa fie corect fixat inainte de utilizare.

Pentru caruciorul proiectat pentru a fi utilizat de la nastere este recomandat sa se foloseasca pozitia cea mai inclinata pentru nou-nascuti.

Frana trebuie sa fie activata cand puneti si scoateti copilul din carucior.

Pentru scaunele auto care se fixeaza pe sasiu, acest produs nu inlocuieste un cos sau un patut. In cazul in care copilul trebuie sa doarma, puneti-l intr-un cosulet special sau patut.

Asamblarea caruciorului: Va rugam sa cititi toate instructiunile din acest manual inainte de a asambla produsul.

Deschiderea caruciorului: Apasati blocatorul secundar 2-1 si strangeti butonul pentru pliere. 2-2. Intre timp trageti caruciorul in spate pentru a-l deschide. Blocatorii se vor fixa. Verificati caruciorul sa fie complet inainte de a continua.

Asamblarea cosului pentru depozitare: Introduceti capetele de plastic ale cosului in orificiile corespunzatoare in spatele caruciorului. 3

Asamblarea rotilor din fata: Asamblati rotile din fata. Verificati ca acestea sa fie bine fixate, tragandu-le putin. 4. Rotile pot fi scoase apasand butoanele.

Asamblarea rotilor din spate: Asamblati rotile din spate. Verificati ca acestea sa fie bine fixate, tragandu-le putin. 5. Puneti cosul pe cadran si axul franelor si apoi fixati-l. 6. Rotile din spate pot fi demontate apasand butoanele.

Asamblarea barei din fata: Introduceti bara in gaura de pe margine pana auziti un clic. 7.

Potriviti celalalt capat al barei in componenta corespunzatoare, si apoi apasati in jos pentru a bloca. 8

Caruciorul complet asamblat este redat in imaginea 9.

Utilizarea caruciorului

Plierea caruciorului: inainte de a plia, ridicati copertina. Apasati blocatorul secundar 10-1 si strangeti butonul pentru pliere 10-2. Impingeti caruciorul in fata pentru a plia.

Un clic indica pliarea completa a caruciorului 11.

Caruciorul nu poate fi pliat cand manerul este in fata.

Ajustarea inclinatiei

Inclinarea spatariului: Sunt 4 unghiuri pentru spatari. Pentru a inclina spatariul, strangeti manerul pentru inclinare din spatele scaunului 12, apasati in jos pe spatari. 13. Pentru a ridica spatariul, impingeti in sus.

Asigurati-va ca inclinatia este corespunzatoare pentru utilizare.

Utilizarea barei din fata: Apasati butonul de eliberare a barei 14-1, si apoi ridicati-o 14-2. Potriviti capatul barei pe componenta de fixare si apoi impingeti in jos pentru a bloca. Bara poate fi deschisa pentru a pune si a scoate cu usurinta copilul.

Utilizarea cataramei

Desfacerea cataramei: Apasati butonul central pentru a deschide catarama. 15

Blocarea cataramei: Potriviti centurile pentru umeri cu cele pentru talie 16-1, si introduceti-le in catarama centrala. 16-2.

Un clic indica fixarea completa a cataramei. 16-3

Pentru a evita ranirea grava cauzata de alunecarea din carucior, asigurati intotdeauna copilul cu centurile de siguranta.

Copilul trebuie sa fie bine prins. Spatiul dintre copil si centura pentru umeri trebuie sa fie de grosimea unei maini.

Nu incrucisati centurile pentru umeri. Acest lucru va exercita presiune pe gatul copilului.

Utilizarea centurilor pentru umeri si talie

Pentru a evita caderea copilului, dupa ce l-ati asezat in scaun, verificati ca centurile pentru umeri si pentru talie sa fie la inaltimea potrivita.

17-1 modalitatea A

17-2 modalitatea B

17-3 element de ajustare

Pentru copii mai mari folositi modalitatea A si gaurile superioare pentru centurile pentru umeri. Pentru copii mai mici, folositi varianta B si gaurile inferioare pentru umeri.

Utilizati gaurile cele mai apropiate de inaltimea umerilor. 18

Utilizati elementul de ajustare pentru a modifica lungimea centurilor. 19-1

Apasati butonul 19-2, in timp ce trageti centurile pentru talie la lungimea potrivita. 19-3

Pentru copii mai mari, folositi cele mai inalte gauri pentru centuri. Pentru copii mai mici, folositi-le pe cele de jos.

Ajustarea suportului pentru picioare: sunt 3 unghiuri de inclinare 1-3 .20.

Pentru a ridica suportul, impingeti suportul de la pozitia 1 la pozitia 3. 20.

Pentru a cobori suportul, trageți-l în exterior 21-1, în timp ce înclinați de la poziția 3 la poziția 1 21-2.

Utilizarea copertinei: Pentru a deschide copertina, trageți-o în față. 22. Pentru a plia copertina, împingeți-o în spate.
Utilizarea geamului copertinei: copertina are un geam. Pentru a-l deschide, trageți în spate clapa copertinei.

Schimbați direcția manerului: Pentru a schimba poziția manerului, ridicați elementele pentru schimbarea poziției de pe lateral 23-1 și mișcați manerul în cealaltă parte până când se fixează în poziție. 23-2

Verificați ca mâinile și picioarele copilului să nu fie pe margini atunci când modificați poziția manerului.

Utilizați blocatorul rotirii roții din față: Ridicați blocatorul pentru a menține direcția de mers. 24. Este recomandat să folosiți acest blocator pe suprafețe denivelate.

Utilizarea franei: Pentru a bloca roțile din față, calcați pe frane. 25. Ridicați franele pentru a elibera roțile.

Pentru a bloca roțile din spate, calcați pe frane. 26. Ridicați franele pentru a elibera roțile.

Fixați întotdeauna franele când caruciorul este oprit.

AVERTISMENT: pentru a preveni pericolul, asigurați-vă întotdeauna că dispozitivele de blocare a rotirii roților sunt fixate și că roțile pivotante sunt blocate atunci când utilizați manerul în poziție inversă.

Utilizarea accesoriilor

27-1 sezut

27-2 suport pentru cap

27-3 husă pentru centurile pentru umeri

27-4 husă pentru centurile din zona picioarelor

27-5 husă pentru bara din față

27-6 husă de ploaie

Unele modele nu au toate accesoriile incluse.

Utilizarea husei sezutului: elementul de prindere 28 din spatele caruciorului trebuie detasat când scoateți husă sezutului. Folosiți această husă când este frig pentru a asigura un sezut confortabil. 29

Utilizarea husei de ploaie: pentru a asambla husă de ploaie, puneți-o peste carucior, apoi prindeți cele 2 perechi de elemente de prindere din partea de jos a husei de ploaie 30.

Înainte de a utiliza husă de ploaie, asigurați-vă că spatarul a fost reglat pe poziția cea mai joasă și că scaunul auto a fost fixat.

Când folosiți husă de ploaie verificați circulația aerului.

Când nu utilizați husă de ploaie, verificați ca aceasta să fie curată și uscată înainte de pliere.

Nu pliați caruciorul după ce ați pus husă de ploaie.

Nu puneți copilul în caruciorul cu husă de ploaie când este cald.

Îngrijire și mentenanță:

1. Husă sezutului poate fi spălată în apă rece și lăsată să se usuce. Nu folosiți înalbitori.

2. Pentru a curăța cadranul caruciorului folosiți doar săpun de întreținere și apă caldă. Nu folosiți înalbitor sau detergent.

3. Din când în când verificați caruciorul pentru a descoperi eventualele suruburi slabite, componente uzate, materiale rupte sau agățate. Reparați sau înlocuiți componentele, după cum este nevoie.

4. Expunerea excesivă la soare sau căldură poate cauza decolorarea sau deformarea componentelor.

5. În cazul în care caruciorul se uda, deschideți copertina și lăsați-o să se usuce înainte de a depozita produsul.

6. Dacă roțile scartaie, folosiți un ulei ușor (exemplu: spray silicon, ulei anti-rugină, ulei pentru mașini de cusut). Este important să puneți uleiul în axul roților și ansamblul acestora. 1

7. Când utilizați caruciorul pe plajă, curățați complet caruciorul pentru a îndepărta nisipul și sarea de pe mecanisme și roți.