



# Joie – Carucior Litetrax 4 (de la nastere pana la 15 kg / 36 luni)

## Manual de instructiuni

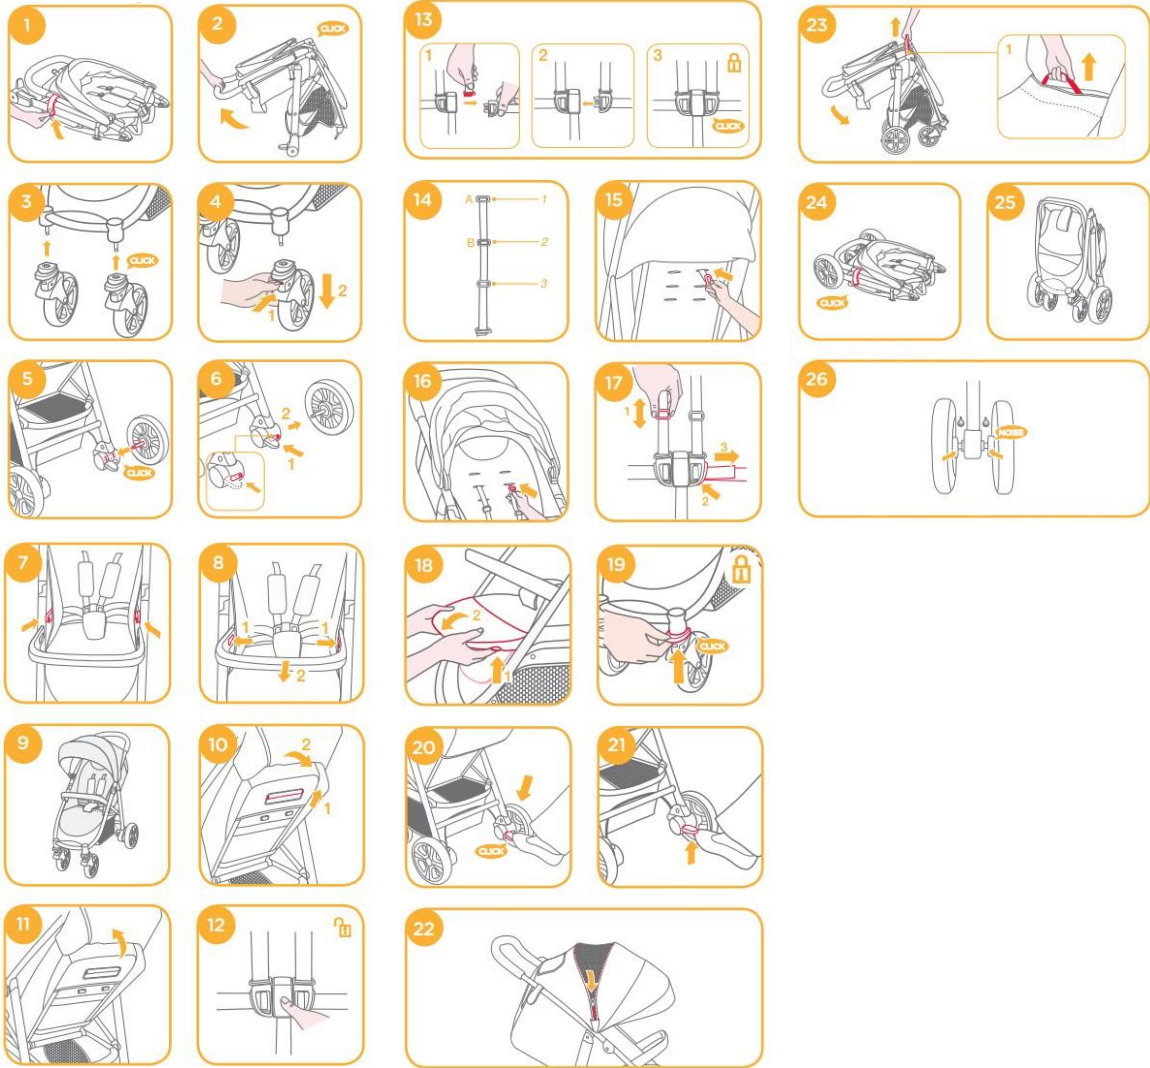

### Accesorii (nu sunt incluse in colet)

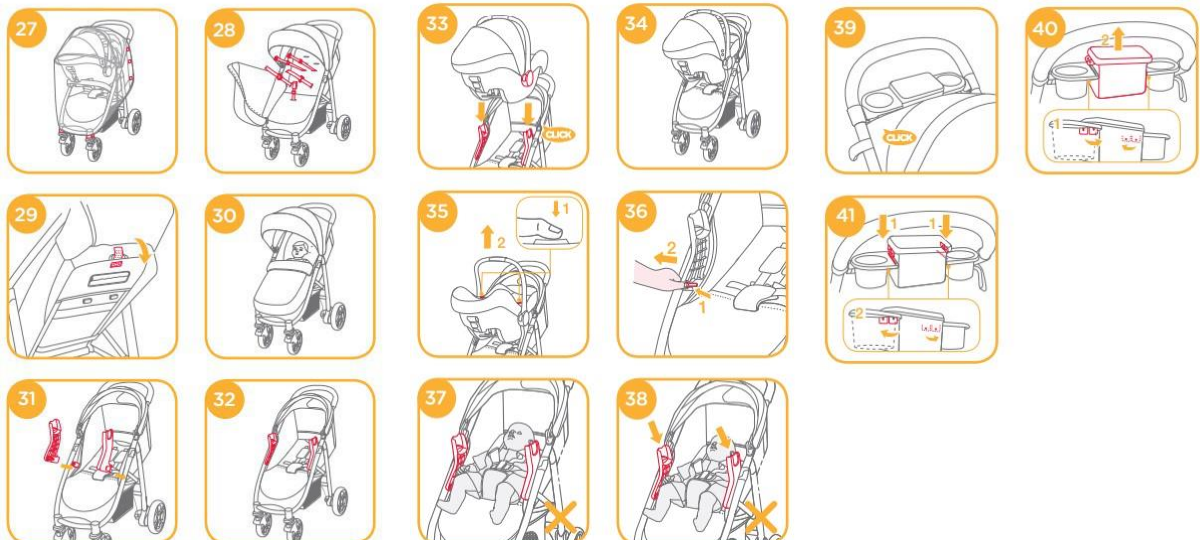

Va multumim ca ati ales sa faceti parte din familia Joie! Ne bucuram ca facem parte din aventura dumneavoastra alaturi de cel mai nou membru al familiei dumneavoastra. Calatorind impreuna cu Joie Litetrax 4, veti avea parte de un carucior de cea mai buna calitate, in concordanta cu standardele europene de calitate EN 1888-2012. Acest produs este potrivit pentru copii care au greutatea sub 15 kg. Va rugam sa cititi cu atentie acest manual si sa urmati fiecare pas pentru a va asigura ca bebelusul dumneavoastra va avea parte de o plimbare confortabila si sigura.

**Important** – Va rugam sa pastrati acest manual de instructiuni pentru a-l putea consulta pe viitor. In caz de urgenta sau accident, este foarte important ca bebelusul dumneavoastra sa beneficieze de masuri de prim ajutor si de tratament medical in cel mai scurt timp.

## Informatii despre produs

Va rugam sa cititi in intregime acest manual de instructiuni inainte de a folosi produsul. Daca aveti intrebari aditionale, va rugam sa contactati firma de la care ati achizitionat produsul. Unele functii pot sa varieze in functie de model.

Potrivit pentru: Copii cu greutatea sub 15 kg (nastere – 36 luni)

Materiale folosite: Plastic, metal, textile

Fabricat in: China


Numele brandului: Joie

Numele producatorului: Joie Children's Products (UK) Limited

## Lista componentelor

Va rugam sa va asigurati ca toate partile sunt in pachet inainte de a incepe asamblarea produsului. Daca vreuna dintre componente lipseste, va rugam sa contactati firma de la care ati achizitionat caruciorul. Nu aveti nevoie de nici o unealta pentru asamblare.

- 1 – Cadrul caruciorului
- 2 – Roata din fata
- 3 – Rotile din spate
- 4 – Copertina
- 5 – Sezutul
- 6 – Bara de protectie
- 7 – Suport pentru gambe
- 8 – Roata din fata
- 9 – Sistem de blocare a rotilor din fata
- 10 – Cos pentru depozitare
- 11 – Centura pentru umeri
- 12 – Manerul
- 13 – Gemulet pentru supraveghere
- 14 – Roata din spate
- 15 – Frana
- 16 – Element de prindere a caruciorului pliat
- 17 – Curea de prindere a caruciorului pliat

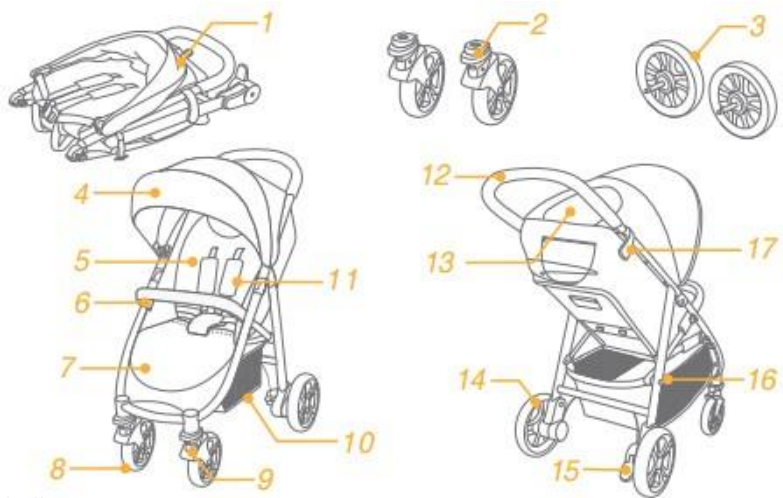

## Accesorii (s-ar putea sa nu fie incluse in pachet)

- 1 – Husa de ploaie (disponibila pentru anumite modele)
- 2 – Husa de iarna
- 3 – Adaptor
- 4 – Husa pentru bara de protectie
- 5 – Suport bauturi pentru parinti



\*Accesoriile s-ar putea sa fie vandute separat sau s-ar putea sa nu fie disponibile in functie de regiune.

## **AVERTISMENTE**

- ! Folositi intotdeauna toate partile centurii de siguranta, atat cele pentru picioare, cat si cele pentru umeri.
- ! Asigurati-va ca toate sistemele sunt bine fixate inainte de a folosi produsul.
- ! Nu permiteti copiilor sa se joace cu acest produs.
- ! Asigurati-va ca sezutul este corect fixat de cadru inainte de folosire.
- ! Este necesara asamblarea de catre un adult.
- ! Folositi acest carucior doar pentru copii care au greutatea sub 15 kg. In caz contrar, pot aparea defecte ale caruciorului.
- ! Pentru a evita destabilizarea caruciorului, nu incarcati cosul pentru depozitare cu o greutate mai mare de 4,5 kg.
- ! Greutatea maxima admisa a suportului de bauturi pentru parinti este de 1,3 kg.
- ! Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat. Asigurati-va ca aveti mereu copilul in campul vizual cand acesta se afla in carucior.
- ! Folositi acest carucior pentru a transporta un singur copil. Nu atasati niciodata posete, genti, plase de cumparaturi sau alte accesorii pe manerul caruciorului sau pe copertina.
- ! Supraincarcarea, plierea incorecta sau folosirea componentelor de la producatori diferiti pot cauza deteriora caruciorul sau il pot face nesigur pentru copilul dumneavoastra.
- ! Va rugam sa cititi cu atentie manualul de instructiuni.
- ! Va rugam sa cititi toate instructiunile din acest manual inainte de a folosi produsul.
- ! Va rugam sa pastrati acest manual de instructiuni pentru a-l putea consulta pe viitor. Nerespectarea acestor instructiuni poate duce la raniri grave.
- ! Centura de siguranta trebuie folosita corect.
- ! Pentru a evita accidentarea grava cauzata de alunecare, folositi intotdeauna centura de siguranta.
- ! Asigurati-va ca bebelusul dumneavoastra nu se afla in apropierea partilor mobile ale caruciorului in momentul in care ajustati produsul.
- ! Copilul poate aluneca si poate cadea din carucior sau poate fi strangulat daca centura de siguranta nu este folosita corect.
- ! Nu folositi niciodata caruciorul pe scari sau scari rulante.
- ! Pastrati caruciorul departe de obiecte cu o temperatura ridicata, lichide sau obiecte electronice.
- ! Nu permiteti niciodata copilului sa stea in picioare in carucior sau sa stea in carucior cu fata spre manerul acestuia.
- ! Nu lasati niciodata caruciorul pe strada, in panta sau in alte zone periculoase.
- ! Asigurati-va ca toate mecanismele sunt fixate inainte de a folosi caruciorul.
- ! Pentru a evita orice risc de strangulare, nu plasati niciodata obiecte atarnate de gatul copilului, nu suspendati nimic de copertina folosind franghii si nu atasati franghii jucariilor.
- ! Pentru a evita rasturnarea caruciorului, nu plasati nimic pe manerele acestuia.
- ! Nu ridicati niciodata caruciorul cat timp copilul se afla in acesta.
- ! Nu folositi cosul de depozitare pentru transportarea copilului.
- ! Pentru a evita rasturnarea caruciorului, nu permiteti copilului sa se urce singur in carucior. Ridicati intotdeauna copilul in brate cand il asezati sau il scoateti din carucior.
- ! Pentru a evita prinderea degetelor, pliat si depliat caruciorul cu grija.
- ! Asigurati-va ca produsul este depliat complet sau pliat corect inainte de a permite copilului sa se apropie de acesta.
- ! Pentru siguranta copilului dumneavoastra, asigurati-va ca toate componentele au fost asamblate corect si sunt fixate inainte de a folosi caruciorul.
- ! Pentru a evita orice risc de strangulare, asigurati-va ca bebelusul nu are acces la copertina.
- ! Folositi intotdeauna sistemul de franare cand caruciorul este oprit.
- ! Nu mai folositi caruciorul daca acesta este defect sau stricat.
- ! Caruciorul poate fi folosit doar pentru plimbare. Acest produs nu este potrivit pentru folosirea in timpul alergarii.
- ! Nu plasati nici un obiect in suportul de bauturi pentru parinti care ar putea fi periculos pentru copii sau ar putea produce daune caruciorului.
- ! Pentru a evita orice risc de sufocare, indepartati pungile de plastic si toate ambalajele inainte de a folosi produsul. Pungile de plastic si ambalajele nu trebuie lasate in preajma copiilor.

! Acest produs nu este potrivit pentru alergare sau mersul cu patine cu rotile.

! Caruciorul poate fi folosit de la nastere, iar pentru copiii nou-nascuti este recomandata folosirea celei mai inclinate pozitii (cea orizontala).

! Frana pentru roti trebuie activata de fiecare data cand asezati sau ridicati copilul din carucior.

! Pentru a evita accidentarea, asigurati-va ca bebelusul nu este in apropierea caruciorului in momentul in care il plati sau deplati.

! Scaunele auto folosite impreuna cu un cadru pentru carucior nu pot inlocui un patut. Daca se apropie ora de somn a bebelusului, acesta trebuie mutat intr-un patut pentru copii, pat pliant sau alt spatiu special destinat pentru somn.

## **Asamblarea caruciorului**

Va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de a asambla si de a folosi acest produs.

### **Deschiderea caruciorului**

Vezi imaginile (1) – (2)

Separati cureaua de prindere a caruciorului pliat de elementul de prindere (1), dupa care ridicati de maner in sus (2). Veti auzi un click in momentul in care caruciorul este complet deschis.

! Asigurati-va ca produsul este complet deschis inainte de a continua.

### **Asamblarea rotilor din fata**

Vezi imaginile (3) – (4)

### **Asamblarea rotilor din spate**

Vezi imaginile (5) – (6)

### **Asamblarea barei de protectie**

Vezi imaginile (7) – (8)

Caruciorul complet asamblat trebuie sa arate ca in figura (9).

## **Folosirea caruciorului**

### **Ajustarea unghiului de inclinare a spatarului**

Vezi imaginile (10) – (11)

Spatarul caruciorului are 4 pozitii.

Pentru a lasa spatarul mai jos, strangeti de manerile pentru inclinare din spatele sezutului si trageți spatarul in jos (10).

Pentru a ridica spatarul mai sus, impingeti spatarul pana la pozitia dorita (11).

! Asigurati-va ca spatarul este fixat in una din cele 4 pozitii inainte de a folosi caruciorul.

### **Folosirea cataramii**

Vezi imaginile (12) – (13)

#### **Deschiderea cataramii**

Apasati butonul din mijloc pentru a desface catarama centurii de siguranta (12).

#### **Inchiderea (fixarea) cataramii**

Aliniati catarama centurii pentru bazin cu cea pentru umeri (13-1), dupa care atasati-le la catarama centrala (13-2). Veti auzi un click cand catarama este fixata corect (13-3).

! Pentru a evita orice risc de alunecare sau cadere, folositi intotdeauna centura de siguranta.

! Asigurati-va ca bebelusul este bine fixat cu ajutorul centurii de siguranta si ca aceasta nu este prea larga. Spatiul dintre centura pentru umeri si copil ar trebui sa fie de grosimea unei maini.

! Nu incrucisati centurile pentru umeri, acest lucru va exercita presiune pe gatul copilului.

### **Folosirea centurii pentru umeri si bazin**

Vezi imaginile (14) – (17)

! Pentru a evita orice risc de alunecare sau cadere, asigurati-va ca centurile pentru umeri si cele pentru bazin sunt la inaltimea si lungimea potrivita pentru dimensiunile copilului, dupa asezarea acestuia in carucior.

14-1 Inaltimea A a centurii de umeri

14-2 Inaltimea B a centurii de umeri

14-3 Dispozitiv de ajustare a centurii

Pentru copiii mai mari, folositi inaltimea A a centurii de umeri, si cea mai inalta pozitie de asezare a centurii din sezut. Pentru copii mai mici, folositi inaltimea B a centurii de umeri, si cea mai joasa pozitie de asezare a centurii din sezut

Pentru a ajusta pozitia centurii pentru umeri, impingeti centura prin gaura aferenta din sezut, asigurandu-va ca cele 2 catarama sunt in partea din fata a centurii (15). Impingeti catarama prin gaura din sezut cea mai apropiata de inaltimea umerilor copilului (16). Folositi dispozitivul de ajustare a centurii pentru a schimba lungimea acesteia (17-1).

Apasati butonul lateral de pe catarama (17-2), in timp ce trageti de centura pentru bazin pana la lungimea dorita (17-3).

#### **Ajustarea suportului pentru gambe**

Vezi imaginea (18)

Suportul pentru gambe are 2 pozitii. Pentru a ridica suportul, trageti-l in sus. Veti auzi un click in momentul in care acesta este fixat in pozitia mai inalta. Pentru a lasa in jos suportul, apasati butoanele laterale pentru ajustare (18-1) si impingeti suportul in jos (18-2).

#### **Folosirea sistemului de blocare a rotilor din fata**

Vezi imaginea (19)

Impingeti in sus butonul de blocare a rotilor din fata pentru a evita miscarea acestora in alta directie decat in fata (19).

Sfat! Este recomandata folosirea sistemului de blocare a rotilor din fata pe suprafete neregulate.

#### **Folosirea franei**

Vezi imaginile (20) – (21)

Pentru a bloca rotile, apasati cu piciorul in jos elementul de activare a franei (20).

Pentru a debloca rotile, ridicati elementul de activare a franei in sus (21).

Sfat! Folositi intotdeauna frana cand caruciorul este stationat.

#### **Folosirea copertinei**

Vezi imaginea (22)

Copertina poate fi deschisa si poate fi pliata atunci cand nu doriti sa o folositi.

Copertina poate fi deschisa complet pentru a-l proteja pe copil de razele daunatoare ale soarelui. Pentru a o deschide, desfaceti fermoarul acesteia (22), dupa care trageti copertina in fata.

Copertina este prevazuta cu un gemulet, prin care puteti supraveghea copilul.

! Greutatea maxima admisa in buzunarul copertinei este de 0,5 kg.

#### **Plierea caruciorului**

Vezi imaginile (23) – (25)

! Va rugam sa pliati copertina inainte de a plia caruciorul.

Ridicati dispozitivul de pliere a caruciorului (21), iar cadrul caruciorului se va plia automat pe spate (23-1).

Cureaua de prindere a caruciorului se va atasa de elementul de prindere, fixand caruciorul complet (24).

Caruciorul poate sta singur in pozitie verticala cand este pliat (25).

## **Accesorii**

Accesoriile se vand separat si s-ar putea sa nu fie disponibile in orice regiune.

#### **Folosirea husei pentru ploaie**

Vezi imaginea (27)

Pentru a folosi husa pentru ploaie, plasati-o peste carucior, dupa care atasati-o de acesta folosind cele 8 elemente de fixare de pe husa (27).

! Inainte de a folosi husa pentru ploaie, asigurati-va ca sezutul a fost fixat in cea mai joasa pozitie sau ca scaunul auto a fost fixat corect de cadrul.

! Atunci cand folositi husa pentru ploaie, verificati periodic ca aceasta sa permita intrarea aerului.

! Atunci cand nu folositi copertina, va rugam sa va asigurati ca aceasta a fost curatata si uscata inainte de a fi pliata si depozitata.

! Nu pliati caruciorul cand husa pentru ploaie este montata peste acesta.

! Nu asezati copilul in caruciorul prevazut cu husa pentru ploaie in zilele calduroase.

#### **Folosirea husei pentru picioare**

Vezi imaginile (28) – (30)

### **Folosirea cadrului cu scaunul auto**

Vezi imaginile (31) – (38)

Folositi adaptorii pentru scaunul auto ale cadrului Litetrax 4 doar cu scaune aprobate de catre producator, cum ar fi: Joie Gemm, Nuna Pipa.

! Daca nu sunteti siguri de modul de folosire al scaunelor auto, va rugam sa consultati manualul acestora.

! Va rugam sa nu plati caruciorul atata timp cat scaunul auto este montat pe cadrul acestuia.

### **Folosirea suportului pentru bauturile parintilor**

Vezi imaginile (39) – (41)

! Nu plasati nici un obiect in suportul de bauturi pentru parinti care ar putea fi periculos pentru copii sau ar putea produce daune caruciorului.

### **Curatare si ingrijire**

! Sezutul caruciorului se poate detasa si curata cu ajutorul masinii de spalare, cu apa rece. Lasati sa se usuce. Nu folositi inalbitori.

! Pentru a curata cadrul caruciorului, folositi apa calduta si un sapun normal. Nu folositi detergenti puternici sau inalbitori.

! Verificati periodic daca produsul nu are suruburi desfacute, parti uzate sau materiale rupte. Inlocuiti sau reparati partile defecte.

! Expunerea excesiva la soare sau caldura poate provoca decolorarea sau deteriorarea unor componente.

! Daca produsul intra in contact cu apa, deschideti copertina si lasati caruciorul sa se usuce intr-un spatiu bine ventilat inainte de a-l depozita.

! Daca rotile scartaie, folositi un ulei (spray cu silicon, ulei antirugina sau ulei pentru masina de cusut). Este important ca uleiul sa intre in ax si in roata (26).

! Daca folositi caruciorul pe plaja, curatati-l bine dupa folosire, pentru a indeparta nisipul si sarea din mecanisme si din roti.