

**IMPORTANT!  
ACESTE  
INSTRUCȚIUNI PE  
SCURT SÎNT DOAR  
PENTRU PREZENTARE  
GENERALĂ.  
PENTRU PROTECȚIE  
MAXIMĂ ȘI  
INFORMAȚII  
COMPLETE, ȚESTE  
ESEȚIAL SĂ  
CITIȚI CU ATENȚIE ȘI  
SĂ URMAȚI MANUALUL  
DE INSTRUCȚIUNI  
AL SCAUNULUI  
PENTRU MAȘINĂ.**

## Cuprins

<b>InformaȚii referitoare la produs</b>	139
GaranȚie	
Contact	
<b>Avertisment</b>	140
<b>Lista componentelor</b>	141
<b>Instalarea produsului</b>	142
<b>Utilizarea produsului</b>	142

## Informații referitoare la produs

Numărul modelului: \_\_\_\_\_

Data fabricării: \_\_\_\_\_

### Garanție

Produsele noastre de înaltă calitate au fost concepute pentru a putea crește împreună cu copilul și cu familia dvs. Pentru că avem încredere în produsele noastre, fiecare dintre acestea este acoperită de o garanție specifică, începând din ziua achiziției. Vă rugăm să vă asigurați că aveți la îndemână dovada de achiziție, numărul modelului și data fabricării atunci când ne contactați.

Pentru informații referitoare la garanție, vă rugăm să vizitați:

[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)

Faceți clic pe linkul „Garanție” de pe pagina de pornire.

### Contact

Pentru piese de schimb, intervenții de service sau întrebări suplimentare referitoare la garanție, vă rugăm să contactați departamentul nostru de asistență tehnică.

[info@nunababy.com](mailto:info@nunababy.com)

[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)

## AVERTISMENT

Nerespectarea acestor avertismente și instrucțiuni poate cauza vătămări corporale grave sau moartea.

Pentru o protecție adecvată a copilului dvs., este important să utilizați și să instalați BASE next în conformitate cu instrucțiunile oferite în acest manual.

BASE next este compatibilă cu PIPA next\* / ARRA next / PIPA lite / TODL next / CARI next / CARI aire.

\* Pentru utilizare cu PIPA next, verificați dacă marcajul de mai jos se regăsește pe partea inferioară a carcasei.



Modelele disponibile pot fi diferite în funcție de regiune.

Consultați manualul dispozitivului pentru informații suplimentare.

Aceste instrucțiuni pe scurt sunt doar pentru prezentare generală. Pentru protecție maximă și informații complete, este esențial să citiți cu atenție și să urmați manualul de instrucțiuni al scaunului pentru mașină:

Consultați manualul de instrucțiuni PIPA next pentru instalarea PIPA next.

Consultați manualul de instrucțiuni ARRA next pentru instalarea ARRA next.

Consultați manualul de instrucțiuni PIPA lite pentru instalarea PIPA lite.


Consultați manualul de instrucțiuni TODL next pentru instalarea TODL next.

Consultați manualul de instrucțiuni CARI next / CARI aire pentru instalarea CARI next / CARI aire.

## Lista componentelor

Înainte de montare, asigurați-vă că aveți toate componentele. Dacă lipsește o componentă, vă rugăm să contactați distribuitorul local. Montajul nu necesită niciun fel de scule.

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 | Buton de reglare ISOFIX  | 5 | Ghidaje ISOFIX  |
| 2 | Butonul de eliberare al sistemului de siguranță îmbunătățit pentru copii | 6 | Conector ISOFIX   |
| 3 | Picior de fixare   | 7 | Compartimentul de depozitare a manualului de instrucțiuni |
| 4 | Buton de reglaj picior de fixare   | 8 | Buton rotativ modul de transport pentru copii             |

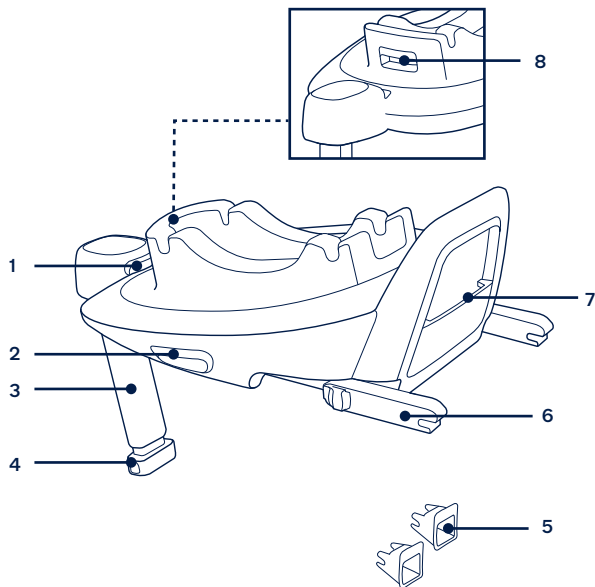

## Instalarea produsului

### Aspecte referitoare la montaj

Acest sistem de siguranță îmbunătățit pentru copii este adecvat numai pentru scaunele vehiculului cu bare de ancorare ISOFIX. (1)

**NU** instalați acest sistem de siguranță îmbunătățit pentru copii pe scaunele vehiculului care sunt orientate în lateral sau în spate în raport cu direcția de deplasare a vehiculului. (2)

## Utilizarea produsului

### Instalarea bazei

- 1 - Atașați ghidurile ISOFIX de barele de ancorare ISOFIX ale vehiculului (consultați manualul de utilizare al vehiculului). (3) Ghidajele ISOFIX pot proteja suprafața scaunului împotriva ruperii. Acestea pot ghida, de asemenea, conectorii ISOFIX.
  - 2 - Desfaceți piciorul de suport din compartimentul de depozitare. (4)
  - 3 - Extindeți conectorii ISOFIX apăsând butonul de eliberare ISOFIX în timp ce trageți de conector. (5)
  - 4 - Apăsăți pe butonul de ajustare ISOFIX pentru a regla conectorii ISOFIX. Aliniați conectorii ISOFIX cu ghidajele ISOFIX și apoi faceți clic pe ambii conectori ISOFIX în barele de ancorare ISOFIX. (6)
- ! Asigurați-vă că ambii conectori ISOFIX sunt atașați în siguranță de barele de ancorare ISOFIX. Ar trebui să existe două clicuri sonore, iar culorile indicatorilor de pe ambii conectori ISOFIX trebuie să fie complet verzi. (6)-1
- ! Verificați pentru a vă asigura că baza este bine instalată trăgând ambii conectori ISOFIX.
- 5 - După ce așezați baza pe scaunul vehiculului, extindeți piciorul de fixare pe podea (7). Dacă piciorul de încărcare este instalat corect, indicatorul piciorului de încărcare va fi verde. Indicatorul va fi afișat cu roșu atunci când este piciorul este instalat incorect. (7)-2
- ! Piciorul de fixare are mai multe poziții. Atunci când indicatorul piciorului de fixare arată roșu, aceasta înseamnă că piciorul de fixare este în poziția greșită.

- ! Asigurați-vă că piciorul de fixare este în contact complet cu podeaua vehiculului.
- ! Strângeți butonul de reglare a piciorului de fixare, apoi scurtați piciorul de fixare în sus. **(7)-1**

Baza asamblată complet este indicată ca **(8)**.

- ! Conectorii ISOFIX trebuie atașați și blocați pe barele de ancorare ISOFIX. **(8)-1**
- ! Piciorul de fixare trebuie instalat corect cu indicatorul verde. **(8)-2**

## Atașarea modului de transport pentru copii la bază

- 1 - Împingeți sistemul de siguranță îmbunătățit pentru copii în jos, pe bază **(9)**, dacă sistemul de siguranță îmbunătățit pentru copii este fixat bine, indicatorul de siguranță va fi verde. **(10)**
- ! Verificați dacă modulul de transport pentru copii este fixat pe bază, trăgând în sus de mâner.
- 2 - Apăsați butonul de reglare ISOFIX și împingeți baza înapoi până când vine în contact cu spătarul scaunului vehiculului. **(11)**
- 3 - Apăsați și țineți apăsat butonul de rotație pentru a roti scaunul pentru o încărcare/descărcare laterală mai ușoară a copilului. **(12)**
- 4 - Pentru a elibera modulul de transport pentru copii, strângeți butonul de eliberare al modului **(13)-1**, apoi ridicați căruciorul pentru copii. **(13)-2**

## Dezinstalarea bazei

- 1 - Pentru a scoate baza, apăsați mai întâi butonul secundar de blocare **(14)-1** și apoi pe butonul **(14)-2** de pe conectorii ISOFIX înainte de a scoate baza de pe scaunul vehiculului. **(14)**
- 2 - Pentru transport, apăsați butonul de reglare ISOFIX și mutați înapoi conectorii ISOFIX înapoi în poziția de stocare. **(15)**